

GYSpack PRO

PORTABLE ENERGY





1	Nouzové osvětlení
2	Připojovací zásuvka 12 V DC s ochranou proti přepětí
3	Spínač pro nouzové osvětlení
4	Nabíjecí zásuvka
5	Indikace stavu nabití pro interní baterii
6	Flexibilní kabel
7	Testovací spínač
8	Hlavní spínač ZAP/VYP
9	Připojovací svorky
10	Nabíječka 230 V s nabíjecím kabelem

Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru. Aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod.

POPIS

GYSPACK PRO je přenosné, na elektrické síti nezávislé, startovací zařízení, které má díky vestavěným akumulátorům s vysokou kapacitou tři možnosti použití:

- Pomocné spouštěcí zařízení pro vozidla se zážehovými a vznětovými motory (startovací proud 600 A/špičkový proud 1750 A)
- 12 V DC napájecí zdroj pro TV, elektrické nářadí ...
- Světelný zdroj (dočasné použití)



Chcete-li prodloužit životnost interního akumulátoru, dbejte na to, aby se GYSPACK PRO po každém použití připojil k napájecí síti a zde zůstal připojen až do příštího použití.




POUŽITÍ JAKO POMOCNÉ SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ

Test akumulátoru

test

Před každým startem musí být interní akumulátor otestován. K tomu účelu stiskněte testovací tlačítko

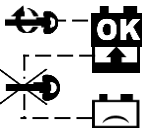

Zelená indikace: Akumulátor je nabitý. Start je možný.

Oranžová indikace: Doporučujeme akumulátor před použitím znovu nabít.

Červená indikace: Akumulátor musí být bezpodmínečně nabit!

Pozor! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud svítí červená kontrolka.

Start. funkce

Chcete-li použít GYSPACK PRO jako pomocné spouštěcí zařízení, postupujte podle následujících kroků:



Odpojte Gyspack PRO od napájení. Zapněte zapalování vozidla.



Přepněte síťový vypínač GYSPACK PRO do polohy OFF. Překontrolujte, zda je zapalování vozidla vypnuto.



Připojte červenou připojovací svorku (+) ke kladnému (+) pólu akumulátoru a černou připojovací svorku (-) k pevné kovové části motoru.

Přepněte nyní síťový spínač do polohy "ON".




Pokuste se nastartovat vozidlo (omezte dobu startování na 5 až 6 sekund). Pokud vozidlo nenastartujete, počkejte nejméně 3 minuty před provedením nového pokusu o nastartování.

Pozor! Pokud se motor nenastartuje, nemusí to být bezpodmínečně způsobeno akumulátorem. Dalšími důvody mohou být spotřebiče jako: alternátor, žhavicí svíčky.



Přepněte síťový spínač po úspěšném spuštění motoru do polohy OFF. Odpojte potom nejprve černou, pak červenou připojovací svorku.



Nabijte GYSPACK PRO po každém použití (viz odstavec „Nabíjení interního akumulátoru“).

FUNKCE NABÍJENÍ (PRO INTERNÍ AKUMULÁTOR)

GYSPACK PRO je dodáván s externí sítovou nabíječkou, která umožňuje plné nabití akumulátoru až na 100 %. Nabíječka pracuje bez sledování s funkcí Floating. Proces nabíjení se automaticky zastaví a bude pokračovat, aby se udržovala správná úroveň nabití; zařízení tedy může zůstat trvale připojeno k elektrické síti.

Nabíjení interního akumulátoru GYSPACK PRO:

- Dbejte na to, aby byl GYSPACK PRO během nabíjení rovně postaven. V opačném případě hrozí nebezpečí, že unikne elektrolyt z akumulátoru a interní baterie bude poškozena.
- Připojte nabíječku GYSPACK PRO k síti 230 V a k adaptéru na přední straně zařízení.
- Proces nabíjení se automaticky zastaví a rozsvítí se zelená kontrolka.

Pokyn: Pokud zařízení zůstane déle než 24 hodin ve stavu nabíjení (svítí červená a oranžová kontrolka), ukončete prosím manuálně proces nabíjení. Interní akumulátor GYSPACK PRO je poškozen.

POUŽITÍ JAKO ZDROJ PROUDU 12 V DC

- Přepněte sítový spínač do polohy OFF.
- Sejměte kryt 12 V DC zásuvky zapalovače cigaret na boční straně zařízení GYSPACK PRO.
- Připojte požadované zařízení pomocí kabelu s konektorem pro zapalovač cigaret (není součástí dodávky) do připojovací zásuvky GYSPACK PRO.

Přehled o provozních dobách GYSPACKS při použití jako zdroj stejnosměrného napětí 12 V

Použití	Spotřeba energie ve wattch	Provozní doba v hodinách
Zářivky	4	61
Rádio, ventilátor, hloubkoměr	9	27
Videokamera, videopřehrávač	15	16
Elektrické nářadí, čerpadla	24	10
Kompresory, automobilové vysavače	80	3

ZDROJE SVĚTLA (DOČASNÉ POUŽITÍ)

GYSPACK PRO je vybaven LED reflektorem se 7 moduly SMD. Zapnutí a vypnutí reflektoru tlačítkem LIGHT. Výměna reflektoru je při jeho poškození nebo závadě vyhrazena pouze kvalifikovaným technikům.

ZÁRUČNÍ POKYNY PRO INTERNÍ OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR

GYSPACK PRO obsahuje interní akumulátor s vysokou kapacitou, který musí být po použití přístroje bezpodmínečně nabit. V opačném případě se může akumulátor silně vybit a sulfatizovat, což může vést k nevratnému poškození.

Navíc se zkracuje životnost akumulátoru, pokud je akumulátor skladován po delší dobu ve vybitém stavu.

Pozor! Na interní olověný akumulátor se nevztahuje záruka! Chcete-li prodloužit životnost zařízení, dbejte vždy na dodržování pokynů uvedených v návodu k použití a údržbě.

POKYNY A VAROVÁNÍ

- GYSPACK PRO musí být skladován ve svislé poloze. V horizontální poloze by měl být pouze dočasně.
- Nebezpečí požáru: Zamezte vzniku požáru a jisker a během nabíjení zajistěte dobré odvětrání.
- Chraňte zařízení před deštěm a vlhkostí.
- Dbejte na pořadí připojování.
- Pravidelně kontrolujte zařízení z hlediska poškození, zvláště u síťového kabelu, síťové vidlice a u krytu. Pokud je zařízení poškozeno, nesmí se používat až do provedení opravy.
- Pokud je zařízení a/nebo kabel vadné/poškozené, předejte zařízení do opravy výrobci popř. servisnímu oddělení v odborné firmě.
- Pokud nechcete používat GYSPACK PRO, nabijte ho každé tři měsíce v zimě a v létě minimálně jednou za měsíc.
- Neskladujte GYSPACK PRO po dlouhou dobu v nenabitém stavu. Akumulátor by tím mohl být poškozen.
- Údržbářské práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál
- Neotvírejte zařízení. Pozor: Změny a zásahy do zařízení provedené neautorizovaným personálem ruší záruku a prohlášení o shodě firmy GYS.
- Nelikvidujte zařízení do domovního odpadu (zvláštní odpad).
- Síťová nabíječka je dodávána s vidlicí CEE 7/7.
- GYSPACK by neměl být používán jako hračka, nesmí jej používat děti, osoby se zdravotním postižením nebo zcela bez dozoru.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Služby výrobce poskytnuté v záruční době se týkají výhradně výrobních vad a závad materiálu, které se objeví během 12 měsíců po zakoupení zařízení (doklad o koupi). Po uznání záručních nároků u výrobce popř. jeho pověřenců se provede pro kupujícího bezplatná oprava a bezplatná výměna náhradních dílů. Záruční doba zůstává nezměněna i při provádění záručních oprav.

Vyloučení ručení:

Služby nejsou poskytnuty v záruční době u poškození vzniklých neodborným použitím, pádem nebo tvrdým nárazem, neautorizovanými opravami nebo poškozením při transportu při zaslání do opravy. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly (např. kabely, svorky, distanční podložky atd.), stejně jako na veškeré stopy po použití.

Příslušné zařízení zasílejte výhradně prostřednictvím velkoobchodu a vždy s kupním dokladem a stručným popisem poruchy. Oprava se provede až po obdržení písemného souhlasu (s podpisem) objednatele s předloženou cenovou nabídkou. V případě záručních výkonů hradí GYS výhradně náklady za zaslání zpět do velkoobchodu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Gys prohlašuje, že pomocné spouštěcí zařízení GYSPACK PRO odpovídá směrnicím následujících evropských norem:

- Směrnice pro zařízení pracující s nízkým napětím 2006/95/CE z 12/12/06
- Směrnice EMV 2006/95/CE z 12/12/06

Toto zařízení je v souladu s rozšířenými normami

- EN61558-1, EN61558-2-6
- EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Označení CE: prosinec 2013

01/01/13

GYS

134 BD des Loges

53941 Saint Berthevin

Nicolas BOUYGUES Société
Président Directeur Général

Nicolas Bouygues



více než autodíly